



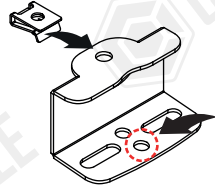


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RACK)**  
Product Code: MC03003 (Turtle Air3 Kit)

**COMPATIBLE VEHICLES**  
BMW GROUP

**PACKAGE INCLUDED**

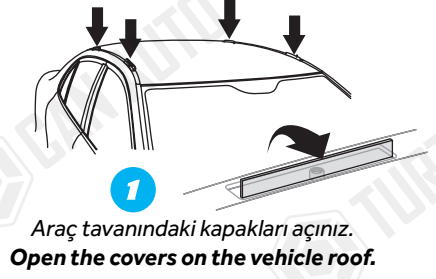

Montaja geçmeden (boya ve pislikleri temizlemek için) aracınıza uygun olan civatayı bağlantı yerinde bir defa boşta sıkıp tekrar çıkarınız.  
**Before the installation (to remove paint and dirt) Tighten the bolt that is suitable for your vehicle once in the connection area and remove it again.**




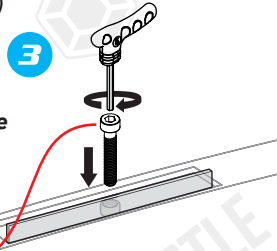


1-	3004 BRACKET	4
2-	3003 PLASTIC PIECE	4
3-	M6 SPEEDNUT (KLIPS)	4
4-	M6x30 INBUS BOLT (CIVATA)	4
5-	D6 1/2 WASHER (PUL)	4
6-	M6x40 INBUS BOLT (CIVATA)	4
7-	M7x35 HEX BOLT (CIVATA)	4
8-	M7x50 HEX BOLT (CIVATA)	4
9-	D6 WASHER (PUL)	4
10-	D7 WASHER (PUL)	4
11-	5 MM ALLEN KEY	1
12-	10-11 WRENCH	1
13-	CLOTH KEYCHAIN	1


ZIPLOCK BAG

- 3/F30 (12-19) M6\*35 INBUS
- 5/F10 (10-17) M7\*30 HEX (AKB)
- 5/G30 (18+) M7\*50 HEX (AKB)

Plastik parçayı üzerindeki ok size dönük olacak şekilde yuvaya yerleştiriniz.  
**Place the plastic piece in the socket with the arrow on it facing you.**

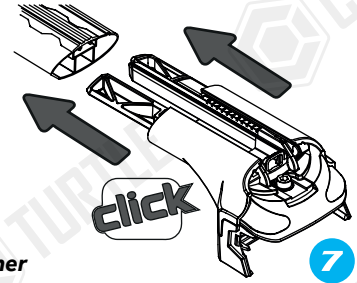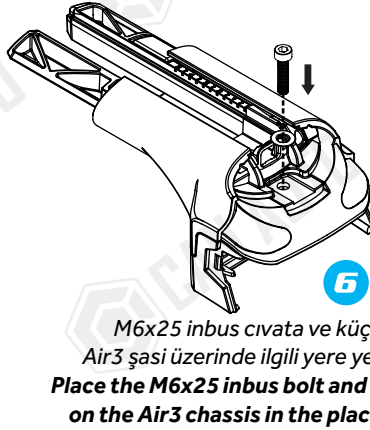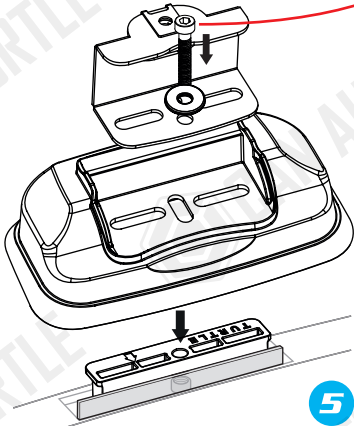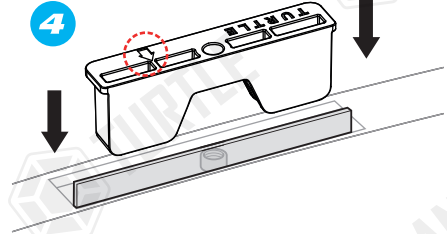

Turtle® ara atıkları araç tavanına yerleştirip metal aparatlara sabitleyiniz.  
**Place Turtle roof racks on the vehicle roof and fix them to the metal apparatus.**

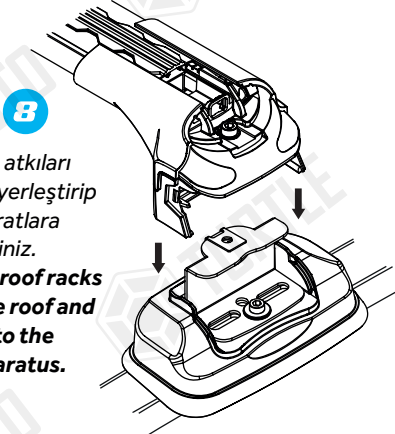

\* Kullanım amacı; Aracın bagajı yeterli olmadığı durumlarda araç tavanında yük ve eşya taşımak.  
\* Purpose of usage; Carrying cargo and goods on the vehicle's roof when the vehicle's trunk is not sufficient.

